

6 确定 按下以确认或选择。 (1) 打开/关闭 播放/暂停[▶Ⅱ]

7 音量/方向键盘 8 耳机插孔

9 USB端口 10 重启孔 [ RESET ] 如果播放机停止响应,请使用尖细的物体按一下孔内的重启按钮。

6 確定 按下即可確定或選擇。

8 耳機插孔

**9** USB 連接埠

**7 音量/方向鍵台** 按 ▲ 或 ▼ 可調整音量。

10 重設按鈕[PEBET] 如果播放機停止回應,請按此按鈕。

⑧ イヤフォンジャック

10 リセットボタン(RESET)

プレーヤーが応答しなくなったら、 リセットします。

7 Ses Ayarı/ Yön Alanı Sesi ayarlamak için ▲ veya ▼ üzerine basın.

9 USBポート

1 開啟/關閉 播放/暫停[▶Ⅱ]

2 选项[平]

4 麦克风 (♦)

5 菜单/返回 [♠] 按下可返回上一级菜单。 按住可到达主菜单。

3 我的快捷键[▶\*]

按下可快速启动一项功能 按住可更改快捷方式设置

2 選項[元] 3 我的快速鍵[▶\*] 按住可變更快速鍵

4 麥克風[疊] 5 選單/返回 [♠] 按下可返回至上一個選單。 按住即可返回主選單。

6 OK 確認または選択する場合に押します。 (1) 電源のオン/オフ 再生/一時停止(トロ) このボタンを押し続けると、プレー 源をオン/オフすることができます。

②オプション (正) ③ マイショートカット(A\*) このボタンを押すと、設定した機能をす ばやく呼び出せます。 ショートカットを変更するには、このポ タンを押し続けます。

(4)マイクロフォン(量) ⑤ メニュー/戻る (会) 押すと、前のメニューに戻ります。 押し続けるとメインメニューに戻ります。

Açma/Kapama Çal/Duraklat ( トロ ) 6 Tamam Onavlamak ya da seçmek için basır

6 ปุ่มตกลง กลาไมนี้เพื่อยืนยันหรือเลือก

8 แจ็คเสียบหูพัง

🥱 พอร์ด USB

10 ปุ่มรีเซ็ต ( невет )

8 Kulaklık Jakı

9 USB Bağlantı Noktası

Sıfırlama Düğmesi ( PROBET )

7 ป**ุมระดับเสียง/ทิศทาง** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับระดับเสียง

(2) ตัวเลือก [∓⊑] 3 ทางสัตสู่วนตัว (🔭)

1 เปิด/ปิด เล่น/หยุดชั่วคราว ( 💵 )

(4) ไมโครโฟน ( ®) (♣)

1 Hidupkan/Matikan Putar/Jeda ( 💵 )

2 Pilihan (+E)

3 Cara Pintas Saya (♣\*)

4 Mikrofon (♠) (5) Menu/Kembali (4)

7 Pad Volume/ Arah

Tekan ▲ atau ▼ untuk

8 Jack Earphone

9 Port USB Tombol Reset [ PESET ]
Reset player jika berhenti menanggap

التنقل بين القوائم والخيارات

(A) القائمة الأبسية للرجوع إلى القائمة الرئيسية. اضغط باستو لتنقل بين القوائم والخيارات. اضغط ▲ أو ▼. لاجراء تحديد, اضغط OK (موافق). (B) القائمة الفرعية


ف احدى القوائم اضغط ▲ أو ▼ لتظليل أحد العناص. ثم اضغط OK (موافق). للرجوع إلى الشاشة السابقة. اضغط 🛧.

(C) الخيارات في أي قائمة. اضغط ◘◘ لعرض الخيارات المتوفرة. للخروج ، اضغط <table-cell-rows> .

پیمایش در منوها و گزینه ها (A) منوی اصلی برای بازگشت به منوی اصلی. 🛖 را فشار داده و نگه دارید.

برای پیمایش در منوها و گزینه ها. 🛦 یا 🔻 را فشار دهید. جهت انتخاب یک مورد. تأیید را فشار دهید. (B) منوی فرعی در یک منو. 🛦 یا 🔻 را برای برجسته کردن یک مورد فشار داده و سیس تأیید را فشار دهید.

برای رفتن به صفحه قبل <table-cell-rows> را فشار دهید. در هر منویی 🗜 را فشار دهید تا همه گزینه های آن منو نمایش داده شود. برای خروج <table-cell-rows> را فشار دهید. Charging Your Player

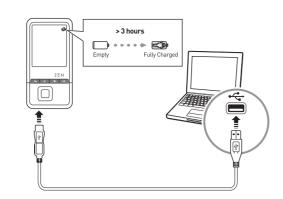

To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

为播放机充电

已充满

要连接至电源插座充电,可使用 ZEN USB 充电器(需另行购买)。详情请登

為播放機充電

>3小時 電量已耗盡

如要從電源插座充電,請使用 ZEN USB 充電器(需另行選購)。更多資訊, 請訪問 www.creative.com/zenadapter

プレーヤーの充電

> 3 時間 

コンセントから充電する場合は、ZEN USB Power Adapter (別売り) を使用 します。詳細については、www.creative.com/zenadapter をご覧下さい。

🚺 Çalarınızı Şarj Etmek

> 3 saat Tam Şarjlı

Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB Power Adapter kullanın (ayrıca satılır). Daha fazla bilgi edinmek için şu siteyi ziyaret edin:

ี้ การชาร์จเครื่องเล่นของคุถ

> 3 **ชั่วโมง** ชาร์จจนเต็มเ

ในการชาร์จจากเต้าเสียบไฟ ให้ใช้ ZEN USB Power Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) หากต้องการอ่านคู่มือผู้ใช้หลังจากการติดตั้ง ให้คลิก Start > Programs >

Mengisi Daya Player Anda

Terisi Pen

Untuk mengisi daya dari stopkontak listrik, gunakan ZEN USB Power Adapter (dijual secara terpisah). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.creative.com/zenadapter.

تحميل محتويات إلى المشغل

الخاصة بـ Creative Centrale

🚺 وصّل المشغّل 2 حدد ملفات الوسائط

Transfer انقر فوق لمعرفة المزيد حول Watch Folders. اقرأ ملف التعليمات الخاص بـ Creative Centrale.

ر بارگیری محتوای موسیقی در دستگاه پخش


ال دستگاه پخش را متصل کنید

2 فایل های رسانه ای را انتخاب کنید

براي اطلاعات بيشتر درباره Watch Folders به فايل راهنماي Creative Centrale مراجعه كنيد.

Installing Software and User Guide

Install Creative Centrale from the Starter Pack folder in your player.

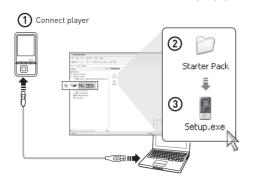

To read the User Guide and Safety Information after installation, click Start > Programs > Creative > Creative ZEN Style Series.

2 安装软件和用户指南

打开播放机中的 Starter Pack 文件夹,安装 Creative Centrale

1 连接播放机

安装完后,如需阅读用户指南,单击开始 > 程序 > Creative > Creative **ZEN Style Series** 

2 安裝軟體和使用者指南

從播放機的 Starter Pack 資料夾中安裝 Creative Centrale

1 連接播放機

安裝之後如要閱讀使用者指南,請單按開始 > 程式集 > Creative > Creative

 $m{2}$  ソフトウェアのインストールとユーザーズガイド

プレーヤー内の Starter Pack フォルダにある Creative Centrale をインスト ールしてください。

① プレーヤーの接続

インストール後にユーザーズガイドを読む場合は、**スタート > すべてのプ ログラム > Creative > Creative ZEN Style Series** の順にクリックします。

Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklenmesi

Calarınızdaki Starter Pack klasöründen Creative Centrale'i kurun.

(1) Çaları bağlayın

Kurulumdan sonra Kullanıcı Kılavuzu'nu okumak için, Start > Programs > Creative > Creative ZEN Style Series üzerine tıklayın

ติดตั้ง Creative Centrale จากโฟลเดอร์ Starter Pack ในเครื่องเล่นของคณ

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น

2 Memasang Perangkat Lunak dan Buku Petunjuk

Instal Creative Centrale dari folder Starter Pack pada player Anda.

Hubungkan player

Untuk membaca Buku Petunjuk setelah instalasi, klik Start > Programs > Creative > Creative ZEN Style Series.

تثبيت البرنامج ودليل المستخدم

ت Creative Centrale من مجلد Starter Pack في المشغل الخاص بك.

🚺 وصّل المشغّل

لقراءة دليل المستخدم هذا بعد التثبيت. انقر فوق بدء > برامج > Creative ZEN Style Series < Creative <

نصب نرم افزار و راهنمای کاربر


فایل Creative Centrale را از پوشه Starter Pack در دستگاه پخش خود نصب کنید

በ دستگاه پخش را متصل کنید

برای خواندن راهنمای کاربر بعد از نصب. روی شروع > **برنامه ها > C**reative ZEN Style Series .

3 Loading Contents to Your Player

Make sure that your contents are in folders specified under Creative

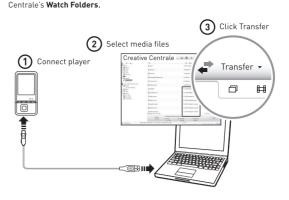

To learn more about Watch Folders, read Creative Centrale's Help file.

3 加载内容至播放机

确保这些内容位于 Creative Centrale 中**监控文件夹**所指定的文件夹内。

1 连接播放机

2 选择媒体文件

3 单击传输

要详细了解**监控文件夹**的功用,请阅读 Creative Centrale 的帮助文件。

3 將內容載入播放機

確保內容位於 Creative Centrale 的觀察資料夾下指定的資料夾中。

1 連接播放機

② 選擇媒體檔案 3 單按傳輸

如要瞭解**觀察資料**夾的更多資訊,請參閱 Creative Centrale 的說明檔案。

**ろ** コンテンツをプレーヤーにロードする

(1) プレーヤーの接続

② メディアファイルの選択 ③ 転送 をクリック

**監視フォルダ**についての詳細は、Creative Centraleのヘルプ ファイルを参照し

Creative Centraleの**監視フォルダ**に指定されているフォルダ以下に内に、コンテンツがあることを確認してください。

3 Çalarınıza İçerik Yüklemek

İceriğinizin, Creative Centrale'in Watch Folders klasörleri altında belirlendiği şekilde yer aldığına emin olun.

Çaları bağlayın

2 Ortam dosyalarını seçin

3 Transfer üzerine tıklayın

Watch Folders hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Creative Centrale'in Yardım dosyasına bakın.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมลของคณอยู่ในโฟลเดอร์ที่ระบภายใต**้ Watch Folders** ของ

ᢃ การโหลดข้อมูลลงในเครื่องเล่นของคุณ

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น

(2) เลือกไฟล์สื่อ 3 คลิก Transfer

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Watch Folders โปรดอ่านไฟล์วิธีใช้ของ Creative

3 Memuat Konten ke Player Anda

Pastikan konten Anda terdapat dalam folder yang ditetapkan pada Creative

1 Hubungkan player

Centrale dalam Watch Folders

2 Pilih file media 3 Klik Transfer

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Watch Folders, baca file Bantuan

شحن المشغل

> 3 ساعات 

لشحن الجهاز من مقبس طاقة. استخدم محوّل طاقة ZEN USB (يُباع بشكل منفصل). للحصول على مزيد من المعلومات. قم بزيارة الموقع enadapter

شارژکردن دستگاه پخش

>3 ساعت خالى كاملاً شارژ

برای شارژ کردن دستگاه با استفاده از پریز برق از شارژر ZEN USB استفاده کنید (به طور جداگانه به فروش

Navigating Menus and Options



To return to the main menu, press and hold 👈 To navigate menus and options, press ▲ or ▼ To select an item, press OK.



(B) Submenu

In a menu, press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  to highlight an item, then press OK to select To return to the previous screen, press 🖴



To exit , press 👈

(C) Options In any menu, press  $\overline{\leftarrow}$  to view the available

浏览菜单和选项

(A) 主菜单 要返回至主菜单,按住 숙

要浏览菜单和选项,按▲或▼ 按"确定"执行所选项。

(B) 子菜单

(C) 选项

(A) 主選單

(B) 子選單

在菜单中,按▲或▼加亮显示一个项目,然后按"确定" 要返回前一个屏幕,按 4。

在任意菜单中,按 • 查看可用选项。 要退出,按 4

\_\_\_ 瀏覽選單和選項

如要返回主選單,請按住 🕇 要瀏覽選單和選項,請按▲或▼。 如要作出選擇,請按"確定"

在選單中,按▲或▼反白顯示某個項目,然後按"確定" 要返回上一個螢幕,請按 🖴

要結束,請按 🕇

メニューとオプション

(A) メインメニュー メインメニューに戻るには、←を押し続けます。 メニュ**ー**とオプションを操作するには、**▲** または ▼ を押します。

(B) サブメニュー メニューで、▲ または ▼ を押して項目を選択し、OK を押します。 前の画面に戻るには、 숙 を押します。

メニューやオプションを選択するには、OKを押します。

(C) オプション 各メニューで₹正を押すと、利用可能なオプションが表示されます。 終了するには、・な押します。

Menülerde ve Seçeneklerde Gezinmek

Ana menüye dönmek için, 숙 üzerine basın ve basılı tutun

Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. Bir seçim yapmak için Tamam üzerine basın. (B) Alt Menü

Bir menûdeki öğeyi vurgulamak için ▲veya ▼ simgesine basın, daha sonra Tamam'a basın. Bir önceki ekrana dönmek için 숙 üzerine basın

(C) Secenekler Herhangi bir menüde, menüyle ilgili seçenekleri görmek için ₹ simgesine basın.

👍 การเลือกเมนูและตัวเลือก

(A) เมนูหลัก การกลับไปที่เมนหลัก ให้กด 숙 ค้าง, ในการเลือกเมนูและตัวเลือก ให้กด ▲ หรือ ▼

ในการทำการเลือก ให้กดปุ่มตกลง.

(B) เมนย่อย ในเมนู ให้กด ▲หรืด ▼ เพื่อเลือกรายการ แล้วกดปุ่มตกลง.

ในการกลับไปยังหน้าจอกอนหน้า ให้กด 숙 (C) ตัวเลือก

ในเมนูใดๆ ให้กด ᠯ᠌ เพื่อดูตัวเลือกที่มี.

Menelusuri Menu dan Pilihan (A) Menu Utama

Untuk kembali ke menu utama, tekan terus 🤝

Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan 숙 .

Untuk keluar, tekan 숙.

Untuk menelusuri menu dan pilihan, tekan▲ atau ▼ Untuk membuat pilihan, tekan OK. (B) Submenu Dalam menu, tekan ▲atau ▼ untuk menyorot salah satu item,kemudian tekan OK.

(C) Pilihan Dalam menu apa saja, tekan 🔁 untuk melihat pilihan yang tersedia.

مقبس سماعة الأذن اضغط للناكيد أو التحديد

7 حجم الصوت/ لوحة الانجاهات اضغط ▲ أو ▼ لضبط حجم ال

> 8 مقبس سماعة الأذن 9 منفذ USB

(ر إعادة تعيين ( PESSET ) (ر إعادة تعيين ( اضغط إذا توقف المشغّل عن

👍 مايكروفون ( 🖟 ) (ح) القائمة/السابق ( ◄) الفائمة السابقة.
اضغط للرجوع إلى الفائمة السابقة.
اضغط باستمرار للانتقال إلى الفائمة الرئيسية.

تشغیل/إیقاف تشغیل (۱۱۹)

اختصاري [\*﴿] اضغط للوصول إلى ميزة بسرعة.

(ع) الخيارات (ع)

2 گزینه ها (44)

3 میانبرشخصی (・﴿ ]

تشغيل/ إيقاف مؤقت اضغط باستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل المشقل.

**6) تأیید** این دکمه را برای نأیید یا انتخاب یک مورد فشار ده روشدن/خاموش (۱۱﴿) پخش/مکث فشار دهید و نکه دارید تا دستگاه پخش روشن/خاموش شود.

8 سوعت گوشی 9) درگناه USB (10 دکمه بازنشانی ( PEGET ) با فشار دادن این دکمه. دستگاه پخش دیگر عمل نمی کند.

👍 میڪروفن ( 🕯 ) (5) منوابازگشت (♣) دکمه را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید

این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا به منوی اصلی بروید.

بررسی کنید محتویات موسیقی شما در پوشه های تعیین شده در Watch Folders در Creative Centrale

Transfer (3)را کلیک کنید